

## Kurzanleitung

### Grafische Darstellung der Betäubungswerte Tier-Betäubungsgerät mit Registriereinheit


### BAUMANN BETÄUBUNGSTRAFO STF-VA320



## Grafische Darstellung der Betäubungswerte

Von Hauptanzeige

Softkey **Grafik** drücken,  
Aufruf Grafik

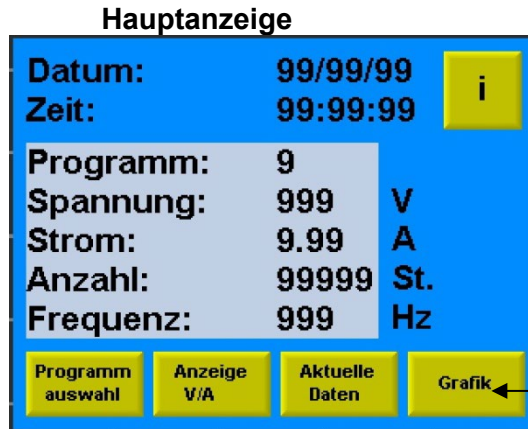


Softkey **Grafik aufrufen**

Laufende Werte anhalten

Softkey für Strom Linie

Softkey für Spannung Linie

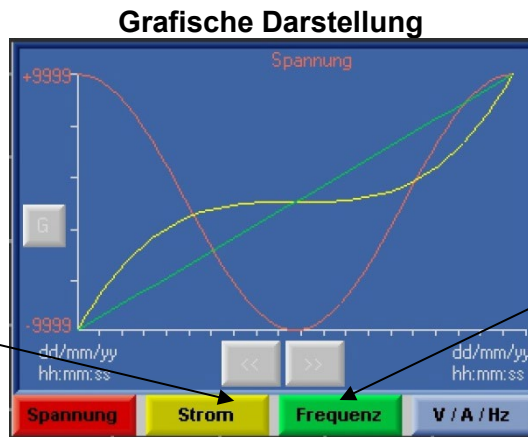

Softkey für Frequenz Linie

Softkey für Spannung  
Strom  
Frequenz  
Linie

Bei Auswahl **V / A / Hz** Spannung, Strom und Frequenz kann durch ein Touch (Berührung) auf die Mitte des Displays die einzelnen Linien umschalten. Für die jeweils ausgewählte Linie (Spannung, Strom, Frequenz) wird die Skalierung Links (Y-Achse) aufgerufen, unten (X-Achse) ist der Zeitliche Verlauf dargestellt, dieser kann per Softkey **G** auf der linken Seite angehalten werden.

Ist der Zeitliche Verlauf angehalten, können vorherige werte mit den Softkeys **<<** **>>** aufgerufen werden.

Zurück zur Hauptanzeige:

Taste **ESC** drücken

## JWE-BANSS GmbH

Industriestraße 4  
35216 Biedenkopf  
Deutschland

Telefon: +49 6461 705-0  
E-Mail: info@jwebanss.de  
Internet: www.jwebanss.de