


Kurzanleitung

Messadapter für STF-VA320

(Anschluss externe Geräte zur Anzeige von Betäubungsspannung und Betäubungsstrom)

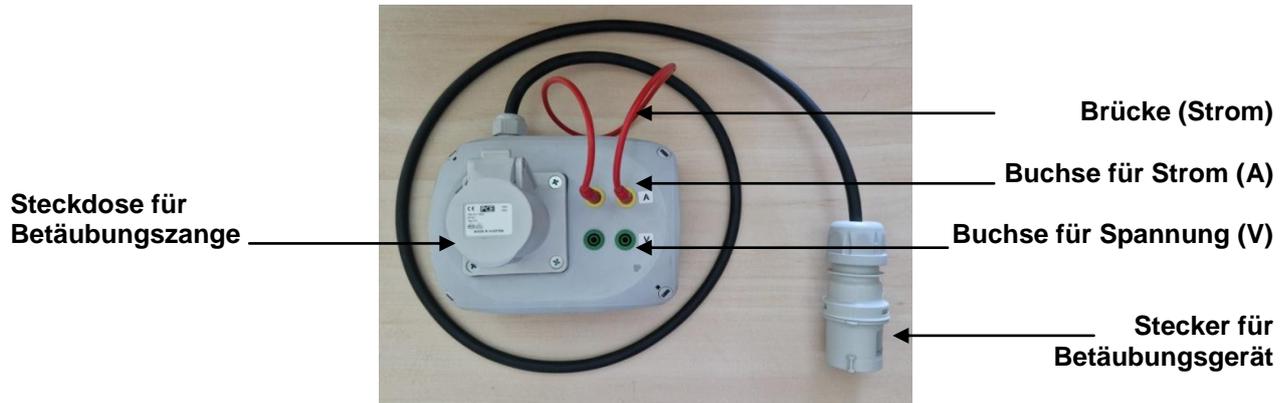

Verwendung:

Der Messadapter muss zwingend beim Kauf vom Betäubungsgerät STF-VA 320 erworben werden, damit das Betäubungsgerät die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der TierSCHIV Anlage I Nr. 6.8. erfüllt.

Vor der Messung sind folgende Hinweise zu beachten:

- Korrektes Messgerät sowie isolierte Messleitung (TRU-RMS)
- Messbereich korrekt einstellen
- Es sind die allgemeinen Sicherheitsvorschriften im Umgang mit elektrischen Strom zu beachten
- Benutzen sowie Messen des Messadapters nur durch (fachlich) befähigte Personen
- Vor der Nutzung des Messadapters, ist eine Sichtkontrolle durchzuführen (ist ein Schaden zu erkennen, dann Messadapter nicht verwenden)

Achtung

Vor dem Anschließen des Messadapters muss das Betäubungsgerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden. Nur in ausgeschaltetem und vom Netz getrennten Zustand darf die Messart verändert werden.

JWE-BANSS GmbH

Industriestraße 4
35216 Biedenkopf
Deutschland
Telefon: +49 6461 705-0

E-Mail: info@jwebanss.de
Internet: www.jwebanss.de